

- 1. Auricular
- 2. Botón de Encender/Apagar
- 3. Botón SOS Programable
- 4. Indicador LED de SOS
- 5. Tecla de Acceso Rápido
- 6. Pantalla
- 7. Tecla Multifunción Derecha
- 8. Tecla Navi Bidireccional
- 9. Tecla Roja
- 10. Teclado
- 11. Micrófono
- 12. Conector de Accesorios
- 13. Tecla Verde
- 14. Tecla Multifunción Izquierda
- 15. Teclas de Volumen
- 16. Indicador LED de Estado




1. Insertar la Tarjeta SIM



- Retire la batería del teléfono.
- Deslice la tarjeta SIM en la ranura, siguiendo la orientación que se muestra en la etiqueta.
- Vuelva a instalar la batería.

2. Cargar el Teléfono y Encender

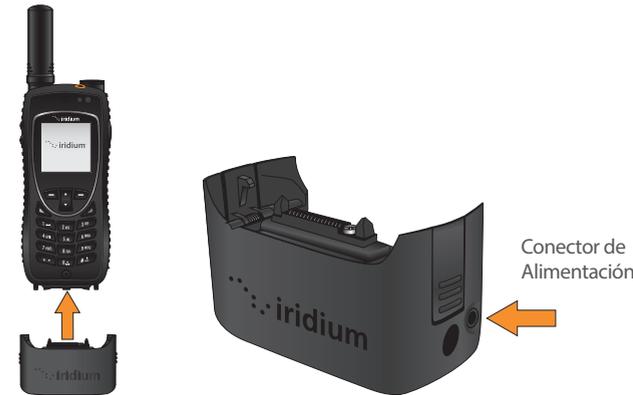

- Para cargar el Iridium Extreme®, deberá seleccionar el adaptador adecuado y conectarlo a la parte inferior del teléfono.
- Antes de la instalación, abra la cubierta del conector de accesorios en la parte inferior del teléfono y muévelo a la parte posterior del mismo, fijándolo a los elementos de retención traseros.
- Seleccione el adaptador adecuado y oriéntelo con la parte inferior del teléfono de manera que la marca Iridium esté mirando hacia adelante. A continuación, pulse el adaptador hasta que los cierres laterales estén bloqueados en su lugar y de este modo el adaptador quede correctamente sujeto a su teléfono.
- Conecte el cargador de viaje o accesorio cargador de auto al accesorio adaptador, asegurándose de que el adaptador quede bien conectado a su teléfono.
- Enchufe el cargador de viaje o accesorio adaptador de auto a la fuente de alimentación adecuada. El teléfono emitirá un pitido.
- El símbolo de la batería parpadea en la pantalla LCD mientras se está cargando. Cuando la batería está totalmente cargada el símbolo se volverá sólido.



- Cuando el teléfono haya finalizado la carga, retire el adaptador sosteniendo el teléfono con la mano izquierda y sujetando el adaptador de ambos lados. Presione la parte inferior de los cierres laterales con sus dedos pulgar e índice y retire el adaptador del teléfono.
- Mueva la tapa del accesorio conector hacia el accesorio conector y presiónela hasta que quede colocada firmemente en su lugar.
- Encienda el teléfono presionando y manteniendo pulsado durante 5 segundos el botón de encender/apagar situado en la parte superior del teléfono. Tenga en cuenta que debe esperar un mínimo de 5 segundos antes de encender el Iridium Extreme® después de haberlo desconectado del cargador.
- Si se le pide el PIN de la tarjeta SIM, introduzca el código PIN de cuatro a ocho dígitos de la tarjeta SIM suministrada por su proveedor de servicios. El PIN de la tarjeta SIM por defecto es 1111 y puede ser modificado. Si pulsa el código incorrecto varias veces, se bloqueará el teléfono y necesitará un código de desbloqueo.

Importante: Sólo debe cargarse la batería en ambientes entre 0°C (32°F) y 45°C (113°F).

3. Configurar y Utilizar las Opciones de Localización GPS



- Desde el menú principal, seleccione 'Setup' (Configuración) y luego 'Location Options' (Opciones de ubicación).
- Por defecto, el GPS está desactivado. Para activar el GPS, seleccione 'GPS Options' (Opciones de GPS), 'GPS On/Off' (Encender/apagar GPS) y seleccione 'Enabled' (Activado).
- El teléfono está equipado con un botón SOS programable en la parte superior del teléfono, para notificaciones de emergencia a sus contactos especificados. Se le pedirá que introduzca un destinatario de llamada de emergencia y un destinatario de mensaje de emergencia cada vez que se enciende el teléfono hasta que se programen estos contactos. Una vez que pulse el botón SOS, se iniciará un mensaje o una llamada y se enviará su ubicación cada 5 minutos a su destinatario de emergencia especificado. Para modificar estos ajustes, seleccione 'Emergency Options' (Opciones de emergencia).
- PRECAUCIÓN: Se debe configurar el contacto de modo de emergencia del botón SOS para enviar un mensaje de emergencia a un destinatario designado para llamada de emergencia.
- Para ver su ubicación GPS actual, pulse la tecla de acceso rápido lateral (la actualización inicial puede tardar hasta 2 minutos). Tendrá la opción de compartir su ubicación adjuntándola a un nuevo mensaje o a una lista rápida GPS preconfigurada. Para programar una lista rápida GPS, seleccione 'Message Options' (Opciones de mensajes) y luego 'Quick GPS List'. Su mensaje será enviado con un enlace a Iridium.com que muestra su ubicación en un mapa.

- Para enviar su ubicación siguiendo un horario de actualización periódico, seleccione 'Message Options' (Opciones de mensaje) y 'Regular Updates' (Actualizaciones periódicas). Primero programe el destinatario del mensaje seleccionando 'Update Recipient' (Actualizar destinatario). A continuación, programe la frecuencia del mensaje seleccionando 'Update Frequency' (Frecuencia de actualización). Una vez que se establece la frecuencia de actualización se enviará su ubicación automáticamente a su destinatario programado con la frecuencia definida.
- Su teléfono le ofrece la función de bloquear su configuración GPS para mantener la configuración deseada seleccionando 'GPS Options' (Opciones de GPS) y 'GPS Settings Lock' (Bloquear configuración GPS). El código predeterminado de bloqueo de la configuración GPS es 3333 y se puede cambiar en el menú de seguridad 'Change PIN' (Cambiar PIN) y 'GPS Settings Lock' (Bloquear configuración GPS).
- Su teléfono permite la integración en línea con portales de terceros por medio de la opción short burst data (SBD). Estos portales de terceros en línea proporcionan la capacidad de rastrear la ubicación del teléfono en línea, ver el historial de ubicaciones, mensajes bidireccionales, configurar posicionamiento en forma restrictiva (geofences), y coordinar las verificaciones de ubicación programadas. Para obtener más información acerca de portales de terceros en línea, póngase en contacto con su proveedor de servicios o visite Iridium.com.
- La ubicación GPS se descargará y almacenará en forma local cuando su teléfono esté encendido para proporcionar un estado de ubicación inicial si el Modo de emergencia se inicia al pulsar el botón SOS. Al pulsar el botón SOS programable siempre se activará el GPS para que el Modo de emergencia envíe actualizaciones de ubicación ya sea que el GPS esté activado o desactivado. Se podrán aplicar tarifas de acceso y uso mensual para la mensajería de ubicación y los servicios SBD.

Mi número de teléfono Iridium

Mi número de teléfono de Atención al Cliente

Mi dirección de correo electrónico de Atención al Cliente

4. Configuración del Correo de Voz




- Desde el menú principal, seleccione 'Voicemail' (Correo de voz), 'Voicemail Settings' (Configuración de correo de voz) y por último 'Number' (Número).
- Introduzca +881662990000 luego seleccione 'Save' (Guardar) pulsando la tecla programable Izquierda. Para introducir el signo +, pulse la tecla 0 sin soltarla.
- Para realizar una llamada de configuración de correo de voz, vaya a una zona al aire libre con una vista despejada, extienda la antena y seleccione 'Voicemail' (Correo de voz) en el menú principal y luego 'Call Voicemail' (Llamar a correo de voz). Para un uso óptimo, asegúrese de que la antena esté articulada a la izquierda o a la derecha de modo que quede apuntando hacia arriba durante la llamada telefónica.
- Cuando se le solicite, introduzca su número de teléfono Iridium seguido de la tecla asterisco (*) y a continuación introduzca su contraseña (el valor predeterminado son los últimos 7 dígitos de su número de teléfono).
- Siga las indicaciones sonoras para establecer su nueva contraseña, grabar su saludo y configurar los parámetros de su cuenta.
- Finalice la llamada pulsando el botón rojo y siga los mismos pasos que para llamar al correo de voz cuando desee verificar las notificaciones de correo de voz en el futuro.

5. Realizar una Llamada



- El teléfono debe ser utilizado en el exterior, lejos de árboles y edificios altos.
- Encienda el equipo pulsando el botón negro en la parte superior del teléfono.
- El teléfono mostrará la indicación 'searching for network' (buscando red) y luego 'Registered' (Registrado). Si el teléfono se dejó encendido mientras se encontraba en el interior de un edificio, tardará más en encontrar y registrarse en la red, con el fin de ahorrar energía. Para acelerar el registro en la red, apague el teléfono y enciéndalo una vez que esté en el exterior.
- Antes de hacer una llamada, extienda la antena por completo y gírela de manera que apunte directamente hacia arriba. Cuando apoye el teléfono sobre el oído al utilizarlo, asegúrese de que la antena esté articulada a la izquierda o a la derecha de modo que quede apuntando hacia arriba.
- Para realizar una llamada, introduzca toda la secuencia de marcación: 00 o + [código del país] [número de teléfono].
- Pulse el botón verde para iniciar la llamada y pulse la tecla roja para finalizar la llamada. Cuando finalice la llamada, devuelva la antena a la posición central y a continuación retraiga la antena para guardarla cuando el teléfono no esté en uso.
- Para guardar sus contactos, seleccione 'Menu', 'My Phonebook' (Mi agenda), 'Options' (Opciones) y luego 'New' (Nuevo) para crear y guardar una entrada nueva (New Entry).

6. Enviar un Mensaje de Texto (SMS)

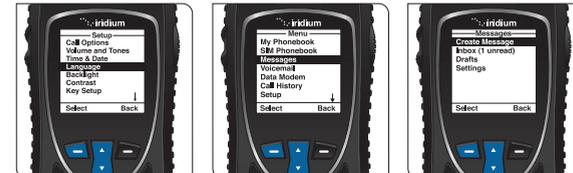

- Puede enviar y recibir mensajes de texto y correos electrónicos cortos usando su teléfono Iridium Extreme. Antes de enviar mensajes cortos, es útil almacenar direcciones de correo electrónico en su agenda para automatizar la entrega.
- Para activar el software de texto predictivo en el teléfono, seleccione 'Setup' (Configuración) en el menú principal y a continuación 'Language' (Idioma), luego 'Text entry' (Ingreso de texto) y después cambie la configuración de 'Multi-tap' a texto predictivo inglés, francés o español.
- Para enviar un mensaje de texto, seleccione 'Messages' (Mensajes) en el menú principal y a continuación 'Create message' (Crear mensaje). Si desea enviar a una dirección de correo electrónico que no está almacenada en su agenda, escriba la dirección de correo electrónico, añada un espacio y a continuación escriba su mensaje.
- Para utilizar la entrada de texto predictivo, puede elegir varios modos diferentes, entre ellos palabra (www), letra (lw), signos de puntuación (#?@) y dígitos (123) tocando la tecla de acceso rápido.
- Una vez que su mensaje se haya completado, seleccione 'Options' (Opciones), 'Send' (Enviar) y luego 'Add' (Añadir) y después podrá seleccionar una entrada de la agenda telefónica almacenada o introducir manualmente un número. Si escribió una dirección de correo electrónico en su mensaje que no estaba en su agenda, deberá ingresar manualmente el número "+*2" para enviar el mensaje de correo electrónico a esa dirección.
- Sus contactos pueden enviarle un mensaje ingresando a www.iridium.com y seleccionando 'Send a Satellite Message' (Enviar un mensaje satelital) utilizando su número de teléfono Iridium o enviar un correo electrónico a [8816\[número\]@msg.iridium.com](mailto:8816[número]@msg.iridium.com).

7. Consejos Adicionales



- Al mantener cargada la batería del teléfono se asegura de que el teléfono esté listo para usar cuando sea necesario. Para obtener el máximo rendimiento de la batería, intente permitir que la misma se descargue por completo antes de recargarla.
- Proteja la antena al anclarla a la posición hacia abajo cuando no esté en uso.
- El teléfono puede programarse para agregar automáticamente el código de acceso internacional (00 o +) para cada número marcado. Desde el menú principal, seleccione 'Setup' (Configuración) y luego 'Number Entry' (Ingreso de número).

Teléfono Satelital Iridium Extreme®

Guía de Inicio Rápido

